robotron

ANPASSUNG 80 017

VEB ROBOTRON-MESSELEKTRONIK >OTTO SCHÖN DRESDEN


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

ANPASSUNG 80 017

VEB ROBOTRON-MESSELEKTRONIK > OTTO SCHÖN < DRESDEN Lingnerallee 3, Postschlieβfach 211, Dresden, DDR-8012

Inhaltsverzeichnis

1.	Verwendungszweck	4
2.	Lieferumfang und Ergänzungsteile	4
3.	Technische Daten	5
4.	Wirkungsweise	6
5•	Vorbereitung zum Betrieb	10
5.1.	Funktion der Betätigungs- und Anschlußelemente	10
5.2.	Sicherheitsvorschriften	10
5.3.	Meβplatzaufbau	11
5-4-	Inbetriebnahme	11
6.	Funktionskontrolle	11
7.	Messung	12
8.	Reparaturhinweise	12
Schal	tteilliste	15
Strom	laufplen nach Seite	7

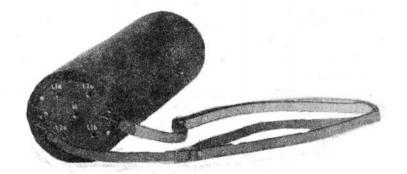

ANPASSUNG 80 017

1. Verwendungszweck

Die Anpassung 80 017 dient zur Ankopplung der Fehlerortungsgeräte M 4000, M 4002, M 4005 und 80 050 an Fernmeldekabel im abgeschalteten und spannungsfreien Zustand. Sie ermöglicht durch Fernbedienung die wählbare Anschaltung von 2 Aderpaaren in Fernmeldekabeln. In Verbindung mit dem Vormeßkabel 80 048 wird der abgesetzte Betrieb des Fehlerortungsgerätes möglich, d. h., das Fehlerortungsgerät muß nicht unmittelbar am Kabelende betrieben werden, sondern der Fehlerort kann beispielsweise vom Meβwagen aus bestimmt werden.

Die Anpassung 80 017 ist für die Megvarianten "Fehlerortung" und "Nebensprechmessung" sowie für den Adervergleich an Mehrleiterkabeln vorgesehen.

Die Anpassung wird zur Messung mittels eines Gurtes am Kabelende o. ä. angehängt. Die Bedienung, außer der Einstellung des Ausgangswellenwiderstandes, erfolgt am Fehlerortungsgerät. Die Verbindung zwischen beiden Geräten stellt ein kombiniertes Vormeβkabel her. Dieses Vormeßkabel umfaßt mehrere Steueradern für die Betätigung der Relais in der Anpassung und außerdem zwei 50-Ω-Koaxialadern, die die Impulsübertragung vom Fehlerortungsgerät zur Anpassung und zurück zum Anzeigeteil des Fehlerortungsgerätes übernehmen. Dieses Vormeβkabel steht in einer Länge von 2 m (Zubehör zum Fehlerortungsgerät), von 5 m, und für abgesetzten Betrieb in einer Länge von 50 m. aufgespult auf eine Kabeltrommel, zur Verfügung. Maximal dürfen 2 Längen des 50-m-Vormeβkabels zwischengeschaltet werden.

2. Lieferumfang und Ergänzungsteile

2.1. Lieferumfang

1 Anpassung 80 017

ZAK-Nr.: 138 34 90 017 002203

10 G-Schmelzeinsätze

F 500 TGL 0-41571

1 Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

1 Garantieurkunde

2.2. Ergänzungsteile

Vormeßkabel 80 048

3. Technische Daten

Vorme8kabel 694 006.7 (5 m) (50 m)

ZAK-Nr.: 138 34 90 017 002270

Anschlußmöglichkeit

für max. 2 Aderpaare symmetrisch. wahlweise unsymmetr.

ZAK-Nr.: 138 34 90 009 000283

Nennwert des Ausgangswellenwiderstandes, umschaltbar auf

Stel- lung	Nennwert	Arbeits- bereich		
1	75 Ω	65 bis 85 Ω		
2	100 Ω	85 bis 110 Ω		
3	120 Ω	110 bis 135 Q		
4	150 Ω	135 bis 165 ₽		
5	180 ♀	165 bis 200 ₽		

Impulseingang, -ausgang

50 Ω koaxial über 12polige Steckverbindung, kombiniert mit Steueradern

Ubertragungsbereich

engepaßt an Fehlerortungsgerate M 4000, M 4002, M 4005 und 80 050

Unterdrückung des Übergangsechos bei Abschluß mit dem Nennwert des Ausgangswellenwiderstandes

Aderpaarumschaltung

Markierung des Kabelanfangs

mögliche Meßvarianten

≥ 2 Np

durch 2 Relais, vom Fehlerortungsgerät fernumschaltbar

durch 1 Relais, vom Fehlerortungsgerät fernumschaltbar

Fehlerortung Adervergleich Nebensprechmessung

Absicherung des Ausgangs zum Kabel

4 Stück G-Schmelzeinsätze

F 500 TGL 0-41571

zulässige Fremdspannung an den Kabelanschluβbuchsen

im Fehlerfell u_{eff} ≤ 250 V

Abmessungen 90 mm x 290 mm

Masse 1,2 kg

Schutzgrad nach TGL RGW 778 IP 42 in Gebrauchslage des

Gerätes

Gehäuse isoliert

rbeitstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C

relative Luftfeuchte ≤ 90 % bei +30 °C

max. Wasserdampfdruck 4 kPa

Schutzgüte ist gewährleistet; es gibt keine verbleibenden Gefährdungen oder Erschwernisse.

4. Wirkungsweise (siehe dazu auch "Stromlaufplan")

Die Steuerung der Schaltvorgänge in der Anpassung 80 017, außer der Umschaltung des Ausgangswellenwiderstandes, wird am Fehlerortungsgerät vorgenommen. Die Auswahl des zu messenden Aderpaares erfolgt am Fehlerortungsgerät. Dieses führt über das kombinierte Vormeβkabel den Relais in der Anpassung die Steuerspannung für die Schaltvorgänge zu. Das an der Messung nicht beteiligte Aderpaar wird kurzgeschlossen und mit Buchse "M" verbunden. Die Kennzeichnung der Schalterstellungen am Fehlerortungsgerät M 4000, M 4002 und der Anschlußbuchsen an der Anpassung 80 017 entsprechen den Aderbezeichnungen für die Vierer eines Fernmeldekabels L1 und L2 (die Zuordnung bei den Fehlerortungsgeräten 80 050 und M 4005 ist deren Bedienungsenleitungen zu entnehmen).


Das Relais RS1 zur Markierung des Leitungsanfanges wird vom Fehlerortungsgerät aus betätigt.

Bei Meβvariante "Adervergleich" schaltet ein im Fehlerortungsgerät M 4000 bzw. M 4002 eingebauter Multivibrator die Relais RS2 und RS3 in der Anpassung periodisch um und gestattet damit den Vergleich mit dem Leitungsbild des anderen Aderpaares.

Durch Umschaltung mit Schalter S1 kann der Ausgang der Anpassung 80 017 an die verschiedenen Kabelwellenwiderstände angepaßt werden. Dafür sind 5 Schalterstellungen vorgesehen. In diesen Schalterstellungen werden die Meßvarianten "Fehlerortung" und "Adervergleich" durchgeführt. Dabei gelangt der Sendeimpuls vom Kingangsstecker ST1:5 über den Anpassungstransformator TR1, den Wellenwiderstandsschalter S1, die Relaisanordnung und die Kabelanschlußbuchsen I/la, I/lb bzw. I/la, I/lb in das zu messende Kabel. Die von diesem ausgelösten Echos passieren die einzelnen Bauteile in umgekehrter Reihenfolge und gelangen über den Anschluß:1 des Steckers ST1 zum Anzeigeteil im Fehlerortungsgerät.


In der 6. Schalterstellung kann an den beiden Aderpaaren eines Vierers eine Nebensprechmessung bei einem mittleren Ausgangswellenwiderstand durchgeführt werden. In dieser Schalterstellung wird der Sendeimpuls über den Kingangsstecker ST1:5, den Anpassungstransformator TR1, den Wellenwiderstandsschalter S1 und die Kabelanschluβbuchsen L1a und L1b in das eine Aderpaar eines Vierers eingespeist. Die in das 2. Aderpaar des gleichen Vierers übersprechenden Anteile des Sendeimpulses gelangen über die Kabelanschluβbuchsen L2a und L2b, den Anpassungstransformator TR2 und den Anschluβ:1 des Steckers ST1 zum Anzeigeteil im Fehlerortungsgerät.

Die Sicherungen SI1 bis SI4 schützen die Anpassung bei Berührung mit spannungsführenden Teilen in Niederspannungsanlagen (zulässige Fremdspannung im Fehlerfall $u_{eff} \leq 250$ V). Ein Schutz gegen höhere Fremdspannungen ist nicht vorgesehen (siehe dazu Abschmitt 5.2).

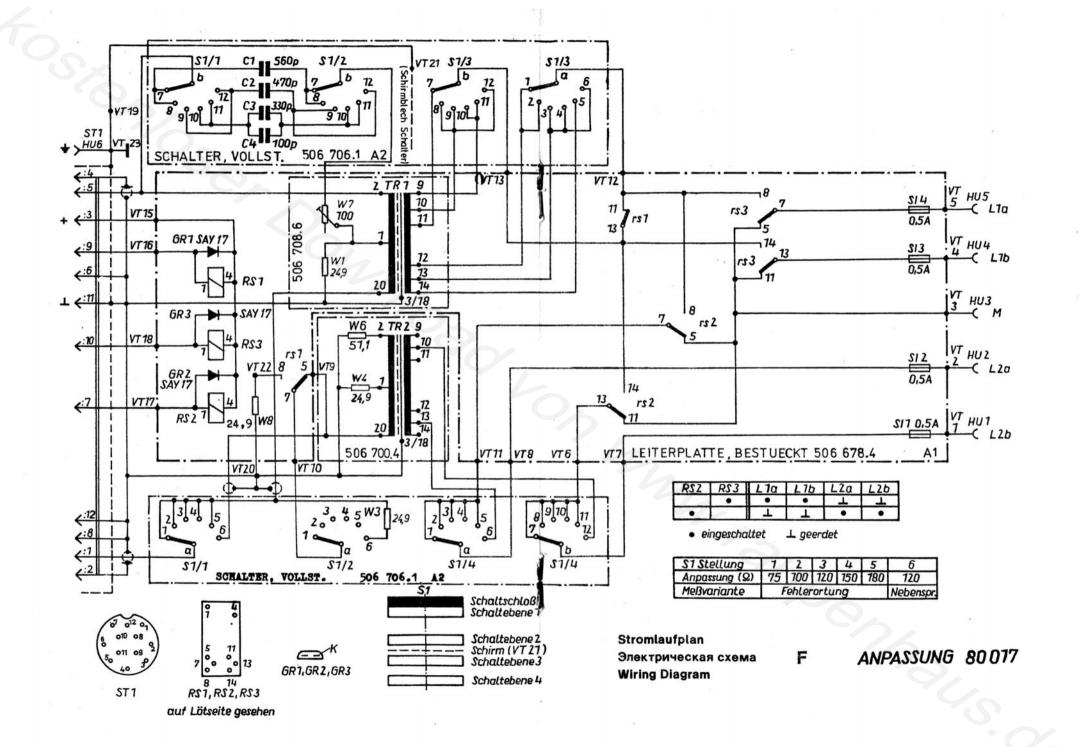

5. Vorberietung zum Betrieb

5.1. Funktion der Betätigungs- und Anschlußelemente

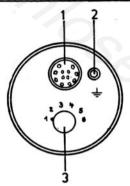

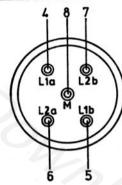


Bild 2 Betätigungs- und Anschlußelemente

- 1 Stecker ST1 zum Anschluß des Vormeßkabels
- 2 Anschluβbuchse HU6 für Niederspannungsschutzerde oder Stationserde
- 3 Wellenwiderstandsschalter S1 zur Einstellung des kleinsten Übergangsechos am Kabelanfang und zur Einstellung der Betriebsart "Nebensprechmessung" (Stellung 6)
- 4 Kabelanschlußbuchse HU5 für Ader L1a
- 5 Kabelanschlußbuchse HU4 für Ader L1b
- 6 Kabelanschluβbuchse HU2 für Ader L2a
- 7 Kabelanschluβbuchse HU1 für Ader L2b
- 8 Anschlußbuchse "M" (HU3) für Kabelmantel

5.2. Sicherheitsvorschriften

Vor und während des Anschließens der Meßeinrichtung muß das Kabel spennungsfrei, kurzgeschlossen und geerdet sein! Die einschlägigen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften sind unbedingt einzuhalten!

Darüber hinaus wird empfohlen, zwischen Anpassung und anzuschließendem Fernmeldekabel eine Überspannungssicherung (z. B. Überspannungsschutzgerät Typ FH-B TGL 200-1515) zu schalten, falls die Fernmeldeanlage en der entsprechenden Stelle nicht schon einen wirksamen Überspannungsschutz enthält.

5.3. Meßplatzaufbau

Die Anpassung 80 017 ist Bestandteil einer aus mehreren Geräten bestehenden Meßeinrichtung. Der für die Fehlerortsbestimmung aufzubauende Meßplatz ist in den Technischen Beschreibungen und Bedienungsanleitungen für die Fehlerortungsgeräte beschrieben.

Die Anpassung wird mit ihrem Einbaustecker an das Vormeβkabel angeschlossen.

5.4. Inbetriebnahme

Die Anpassung ist entsprechend dem Abschnitt 5.3 an das Fehlerortungsgerät anzuschließen. Danach ist das Gerät gemäß zugehöriger Technischer Beschreibung und Bedienungsanleitung in Betrieb zu nehmen.

Funktionskontrolle

- Fehlerortungsgerät gemäβ zugehöriger Technischer Beschreibung und Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.
- Schalter an der Anpassung 80 017 in Stellung 5 bringen.
- Am Fehlerortungsgerät Leitung "I/1" bzw. Ader "R" wählen:
 Am Bildschirm muβ ein Leerlaufecho zu sehen sein.

Buchsen Lia und Lib vorübergehend verbinden:

Am Bildschirm muß ein Kurzschlußecho zu sehen sein.

- Am Fehlerortungsgerät Leitung "L2" bzw. Ader "S" wählen:
 Am Bildschirm muβ mit und ohne kurzgeschlossene Buchsen
 I/a und I/b ein Leerlaufecho zu sehen sein.
- Buchsen L2a und L2b vorübergehend verbinden:

 Am Bildschirm muβ ein Kurzschluβecho zu sehen sein.
- Am Fehlerortungsgerät Leitung "I1" bzw. Ader "R" wählen:
 Am Bildschirm muβ mit und ohne kurzgeschlossene Buchsen
 L2a und L2b ein Leerlaufecho zu sehen sein.

- Bei nicht kurzgeschlossenen Buchsen Nulltaste am Fehlerortungsgerät M 4000 " ₹ " drücken:

Am Bildschirm muß der Bezugsimpuls zu sehen sein.

Am Bildschirm der Fehlerortungsgeräte 80 050 und M 4005 muß bei allen Kontrollen die Markierung des Kabelanfanges am linken Bildschirmrand zu sehen sein.

- Schalter an der Anpassung in Stellung 6 bringen:
 Gleiche Kontrolle wie vorstehend durchführen.
- Buchse Ma mit L2a und Mb mit L2b verbinden. Schalter an der Anpassung in Stellung 6 bringen:

Am Bildschirm muß der Sendeimpuls zu sehen sein.

- Im Störungsfall Abschmitt 8.3 beachten.
Bei Sicherungswechsel nur den vorgeschriebenen Typ einsetzen!

7. Messung

Die Messung ist entsprechend der Bedienungsanleitung für das verwendete Fehlerortungsgerät durchzuführen.

8. Reparaturhinweise

8.1. Öffnen der Anpassung


Durch Herausdrehen des Einsatzes aus der Hülse (Rechtsgewinde) werden die Bauteile der Anpassung zugänglich. Sollte sich die Anpassung nicht von Hand öffnen lassen, so ist die Deckscheibe an der Seite des 12poligen Einbausteckers nach Lösen zweier Polyamidschrauben zu entfernen. Dadurch werden 2 Löcher zugänglich, in die ein Stirnlochschlüssel 3 mm eingesetzt werden kann.

Zur Beachtung!

Zum Befestigen der Deckscheibe sind unbedingt wieder die Polyamidschrauben zu verwenden. Andernfalls wird gegen die einschlägigen Schutzbestimmungen verstoßen.

8.2. Wechsel von Sicherungen

Sämtliche Sicherungen können nach Öffnen der Anpassung erreicht werden.

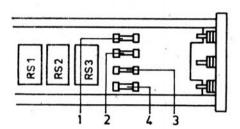

- 1 Ader L2b (SI1)
- 2 Ader L2a (SI2)
- 3 Ader L/1b (SI3)
- 4 Ader I/1a (SI4)

Bild 3 Lege der Sicherungen im Gerät

8.3. Störungsbeseitigung

kontrolle dauernd Leerlauf-

echo

STATE DE LE	a l
Funktionsstörung	mögliche Ursache/Hinweise
Beim Betätigen der Nulltaste am Fehlerortungsgerät M 4000 bzw. M 4002 erscheint kein Bezugsimpuls bzw. beim Feh- lerortungsgerät 80 050 bzw. M 4005 steht die Marke des Kabelanfanges am Ende des er- sten Drittels der Zeitbasis- linie am Bildschirm	Vormeβkabel nicht angeschlossen oder Unterbrechung im Vormeβka- bel
Aderumschaltung gestört	Vormeβkabel defekt oder schlechte Kontaktgabe der Relais
Am Fehlerortungsgerät erscheint bei der Funktions- kontrolle dauernd Kurz- schluβecho	Relais in der Anpassung defekt, Vormeβkabel defekt
Am Fehlerortungsgerät erscheint bei der Funktions-	Sicherungen in der Anpassung überprüfen

Funktionsstörung

mögliche Ursache/Hinweise

Am Fehlerortungsgerät erscheinen bei Durchführung der Meßvarianten "Fehlerortung" und "Adervergleich" keine Echos Wellenwiderstandsschalter an der Anpassung steht in Stellung 6 "Nebensprechmessung" (Bedienfehler)

Schaltteilliste

Ku be	rz- z.	MKD Sac	h-Nr.	Benennung	Standardbezeichnung
An	pass	ung (80 017		
A	1		678.4 706.1	Leiterplatte, bestückt Schalter, vollst.	
HU bi					
HU		806	490.7	Telefonbuchse	
ST			657.8	Flanschatecker	NSH 127
TR W	3		700.4	Ringkernübertrager Schichtwiderstand	24,9 0 0,5 % 23.207
w	4	00000000	196.7	Schichtwiderstand	TK 200 TGL 36521
	550				24,9 \(\Omega\) 0,5 \(%\) 23.207 TK 200 TGL 36521
W	6	817	337.4	Schichtwiderstand	51,5 Ω 0,5 % 23.207 TK 200 TGL 36521
A	1	Lei	terplat	te, bestückt, 506 678.4	
GR bi	8	810	705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 2518
RS bi RS SI	3	814	467.5	Relais	NSF 30.6-012 AGPD TGL 200-3796
bi	В	813	316.6	G-Schmelzeinsatz	F 500 TGL 0-41571
SI		506	708.6	Ringkernübertrager	
W	1		196.7	Schichtwiderstand	24,9Ω 0,5 % 23.207 TK 200 TGL 36521
W	7	814	362.5	Schichtdrehwiderstand	100 Ω 1-1-554
W	8	81 5	209.7	Schichtwiderstand	TGL 9103 24,9 Ω 0,5 % 23.207 TK 200 TGL 36521
A.	2	Sch	alter,	vollst., 506 706.1	
C	1	814	340.8	Kondensator	RDPL-N 750-560/5-160
C	5	814	339.3	Kondensator	TGL 24098 RDPL-N 750-470/5-160
C	3	814	338.5	Kondensator	TGL 24098 RDPL-N 750-330/5-160
C	4	813	432.7	Kondensator	TGL 24098 RDPL-N 750-100/5-160
S	1	814	788.7	Drehschalter	TGL 24098 DS 8A2/26B2/8S/8A2/ 12A2/1-6/12/A6x20 FP1 TGL 38670